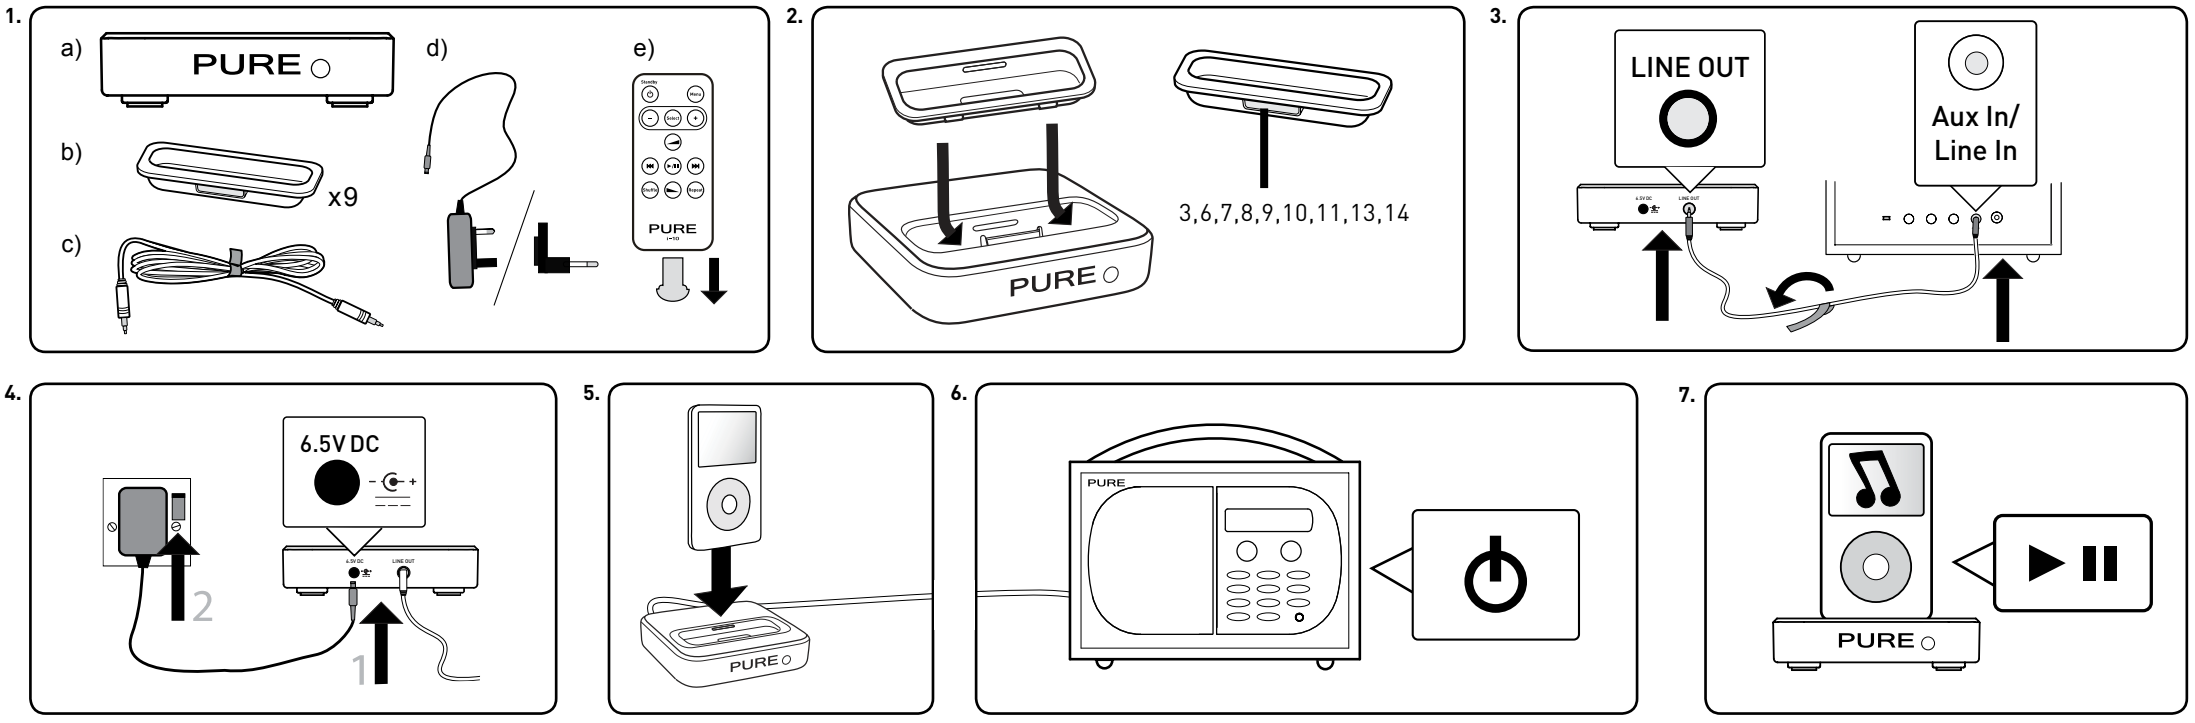

GB **i-10** from PURE is a high quality iPod® docking cradle designed to connect to any PURE radio with an AUX IN/Line In connection, or any audio product with a 3.5mm stereo line input. **i-10** will charge your iPod while you listen and the supplied mini-remote allows you to change tracks and adjust volume from the comfort of your sofa.

Connecting and using your i-10

1. Check the contents of the box:
   a) **i-10** docking cradle
   b) 9 iPod dock adapters in storage box
   c) 3.5mm Aux-in cable
   d) 6.5V DC UK power adapter with EU adapter, or Australian power adapter.
   e) Mini remote control (remove the battery tab to activate)
2. Insert the correct dock adapter into the recess on top of **i-10**. We've included dock adapters for most iPod models: check the supplied storage box and match your model of iPod to the correct dock adapter number (this number is located on the reverse panel of each dock adapter).
3. Connect **i-10** to your radio or other compatible audio product:
   - Undo the cable tie.
   - Insert one end of the cable into the LINE OUT connection on the rear of **i-10** and the other end into the 3.5mm LINE IN/Aux In connection on the rear or side of your PURE radio or other compatible audio product.
4. Connect the power adapter (optional).
   - If you are using **i-10** in European countries outside of the UK, slide the catch on the power adapter to remove the UK adapter and then attach the EU adapter.
   - If you want **i-10** to charge your iPod while you listen, insert the power adapter into the 6.5V DC connection and plug the adapter into the mains supply.
5. Place your iPod on the docking cradle.
6. Switch on your radio or audio equipment and change the source to "Auxiliary input" or "Aux" if necessary. Adjust the volume on your radio to around half way if possible.
7. Press ►/II on the mini remote control or the iPod to begin playing a track.
8. Change tracks/folders and adjust the controls using the mini remote control as detailed below:

Button	*Function*
Standby	Press to switch the iPod on. Press and hold to switch the iPod into standby.
Menu	Access the iPod's home menu. Go up one level when navigating albums, tracks or playlists.
Select -/+	Navigate tracks, albums and playlists on the iPod screen.
◢ & ◣	Adjust the volume from the **i-10**.
⏮ & ⏭	Skip tracks and albums. Press and hold during playback to seek through a track.
►/II	Play/pause a track, album or playlist. Wake the iPod when **i-10** is connected to mains power.
Shuffle	Switch Shuffle mode on and off.
Repeat	Change Repeat mode between once, all or off.

Removing the dock adapter

To remove the dock adapter, remove your iPod from the dock then insert your thumbnail or a credit card into the slot to gently tilt and lift the dock adapter out of the recess.

Troubleshooting

"I can't hear any sound"	Try adjusting the volume on your radio and increase the volume from the **i-10** using the supplied mini remote control. Note that the volume level on the iPod is ignored by **i-10**.
"The iPod isn't responding"	Make sure the Hold switch on the iPod isn't down. Press any button on the iPod. Try lifting the iPod off the dock and re-connecting it.

F L'i-10 de PURE est une station d'accueil haute qualité pour iPod®, conçue pour être reliée à tout modèle de radio PURE doté d'une entrée AUX IN/Line In, ou bien à tout autre appareil audio doté d'une entrée stéréo de niveau ligne au format minijack. L'i-10 va recharger votre iPod lors de l'écoute de musique et la mini-télécommande fournie vous permet de naviguer entre les morceaux et de régler le volume tout en restant confortablement installé dans le canapé.

Connexion et utilisation de votre i-10

1. Vérifiez avant toute chose le contenu de la boîte :
   a) Station d'accueil i-10
   b) 9 adaptateurs pour iPod dans leur boîte de rangement
   c) Câble Aux-in format minijack
   d) Adaptateur secteur 6,5 V CC format britannique fourni avec adaptateur pour prises européennes.
   e) Mini-télécommande (retirez l'étiquette isolante sur la pile avant utilisation)
2. Insérez l'adaptateur pour iPod adéquat dans le socle situé sur le dessus de l'i-10. Nous avons fourni des adaptateurs correspondant à la plupart des modèles d'iPod : recherchez dans la boîte de rangement fournie l'adaptateur correspondant à votre modèle d'iPod (les adaptateurs sont repérés par un numéro, appliqué sur le panneau arrière de chaque adaptateur pour iPod).
3. Reliez l'i-10 à votre radio ou à un autre appareil audio compatible :
   - Défaites l'attache-câble.
   - Branchez une extrémité du câble dans la prise LINE OUT à l'arrière de l'i-10, et l'autre extrémité à la prise minijack LINE IN/Aux In à l'arrière ou sur le côté de votre radio PURE, ou de tout autre appareil audio compatible.
4. Branchez l'adaptateur secteur (facultatif).
   - Si vous utilisez l'i-10 dans un pays de l'Union européenne (hors Royaume-Uni), faites glisser la languette pour retirer la prise britannique puis insérez la prise CE.
   - Si vous voulez que l'i-10 recharge votre iPod lors de l'écoute de musique, branchez l'adaptateur secteur dans la prise 6.5V DC puis branchez-le au secteur.
5. Placez votre iPod sur la station d'accueil.
6. Allumez votre radio ou votre appareil audio et commutez si nécessaire la source sur « Entrée auxiliaire » ou « Aux ». Réglez le volume sur votre radio environ à mi-course.
7. Appuyez sur ►/II sur la mini-télécommande ou sur l'iPod pour lancer la lecture d'un morceau.
8. Naviguez entre les morceaux/dossiers et commandez les autres fonctions à l'aide des boutons de la mini-télécommande:

Standby	Appuyez une fois sur ce bouton pour allumer votre iPod. Maintenez ce bouton enfoncé pour mettre votre iPod en veille.
Menu	Permet d'accéder au menu principal de votre iPod. Permet de remonter d'un niveau lors de la navigation parmi les albums, les morceaux ou les listes de lecture.
Select -/+	Permet de naviguer parmi les morceaux, les albums et les listes de lecture à l'écran de votre iPod.
◢ & ◣	Permet de régler le volume en sortie de l'i-10.
⏮ & ⏭	Permet de passer au morceau/à l'album précédent/suivant. Maintenez ce bouton enfoncé lors de la lecture pour passer en mode retour/avance rapide.
►/II	Permet de commuter entre la lecture et la mise en pause d'un morceau, d'un album ou d'une liste de lecture. Permet d'activer votre iPod lorsque l'i-10 est branché sur le secteur.
Shuffle	Permet d'activer/de désactiver le mode aléatoire.
Repeat	Appuyez successivement pour définir la répétition d'un morceau, de tous les morceaux, ou pour désactiver le mode répétition.

Pour retirer l'adaptateur pour iPod, retirez d'abord votre iPod de la station puis glissez un ongle ou une carte de type carte de crédit dans la fente, puis appuyez doucement pour extraire l'adaptateur du socle.

« Je n'ai pas de son »	Essayez de régler le volume sur votre radio et augmentez également le volume en sortie de l'i-10 via la mini-télécommande fournie. Remarque : le réglage de volume intégré à l'iPod n'est pas pris en compte par l'i-10.
« Impossible de commander mon iPod »	Assurez-vous que le bouton Hold de votre iPod n'est pas en position. Appuyez sur les boutons de votre iPod. Essayez de retirer votre iPod de la station d'accueil puis de l'y reconnecter.

D i-10 von PURE ist eine hochwertige iPod® Docking-Halterung für alle PURE Radios mit einem AUX IN/Line In-Anschluss bzw. für ein Audio-Produkt mit einem 3,5 mm Stereo-Eingang. i-10 lädt Ihren iPod auf, während Sie Musik hören, und über die mitgelieferte Mini-Fernbedienung können Sie vom Sofa aus den Titel wechseln und die Lautstärke anpassen.

Anschließen und Verwenden des i-10

1. Prüfen Sie den Packungsinhalt:
   a) i-10 Docking-Halterung
   b) Neun iPod-Docking-Adapter in einem separaten Fach
   c) 3,5 mm Aux-In-Kabel
   d) 6,5 V DC Netzadapter für Großbritannien mit EU-Adapter oder australischer Netzadapter
   e) Mini-Fernsteuerung (zum Aktivieren Batteriesperre entfernen)
2. Setzen Sie den richtigen Docking-Adapter in die Vertiefung auf der Oberseite des i-10 ein. Wir haben Docking-Adapter für die meisten iPod-Modelle beigelegt: Prüfen Sie das separate Sammelfach, und suchen Sie die richtige Adapternummer für Ihr iPod-Modell heraus (die Nummer befindet sich auf der Rückseite der Docking-Adapter).
3. Verbinden Sie das i-10 mit Ihrem Radio oder mit einem kompatiblen Audio-Produkt:
   - Lösen Sie den Kabelbinder.
   - Verbinden Sie ein Ende des Kabels mit dem LINE OUT-Anschluss auf der Rückseite des i-10 und das andere Ende mit dem 3,5 mm LINE IN/Aux In-Anschluss auf der Rückseite Ihres PURE-Radios oder eines kompatiblen Audio-Produkts.
4. Schließen Sie den Netzadapter an (optional).
   - Wenn Sie das i-10 in Europa außerhalb von Großbritannien verwenden, entriegeln Sie den GB-Adapter am Netzadapter, und befestigen Sie den Adapter für Europa.
   - Wenn Sie möchten, dass Ihr iPod beim Musikhören im i-10 aufgeladen wird, verbinden Sie den Netzadapter mit dem 6,5 V DC Anschluss und mit einer Netzsteckdose.
5. Setzen Sie Ihren iPod in die Docking-Halterung ein.
6. Schalten Sie Ihr Radio oder Ihr Audiogerät ein, und wählen Sie ggf. die Quelle „Zusatzeingang" oder „Aux" aus. Stellen Sie an Ihrem Radio ca. die halbe Lautstärke ein.
7. Drücken Sie auf der Mini-Fernbedienung oder am iPod die Taste ►/II, um die Wiedergabe zu starten.
8. Wechseln Sie den Titel/Ordner, und passen Sie die Einstellungen mithilfe der Mini-Fernbedienung an (siehe unten):

Standby	Drücken Sie diese Taste, um den iPod einzuschalten.Halten Sie diese Taste gedrückt, um den Standby-Modus des iPod zu aktivieren.
Menu	Wechseln zur nächsthöheren Ebene beim Navigieren in Alben, Titeln oder Wiedergabelisten
Select -/+	Navigieren in Titeln, Alben und Wiedergabelisten in der iPod-Anzeige
◢ & ◣	Einstellen der Lautstärke vom i-10 aus
⏮ & ⏭	Überspringen von Titeln und Alben Halten Sie diese Taste während der Wiedergabe gedrückt, um einen Titel vorzuspulen.
►/II	Wiedergabe/Anhalten eines Titels, eines Albums oder einer Wiedergabeliste Aktivieren des iPod, wenn das i-10 mit einer Netzsteckdose verbunden ist
Shuffle	Aktivieren/Deaktivieren des Shuffle-Modus
Repeat	Einstellen des Wiederholungsmodus auf "Once" (Einmal), "All" (Alle) oder "Off" (Aus).

Entfernen des Docking-Adapters

Wenn Sie den Docking-Adapter entfernen möchten, nehmen Sie Ihren iPod aus dem Adapter, und führen Sie dann einen Fingernagel oder eine Kreditkarte vorsichtig in den Schlitz ein, um den Adapter leicht zu neigen und aus der Vertiefung zu ziehen.

Beheben von Störungen

„Ich höre keinen Ton.	"Versuchen Sie, die Lautstärke Ihres Radios anzupassen, und erhöhen Sie die Lautstärke des i-10 mithilfe der beiliegenden Mini-Fernsteuerung. Beachten Sie, dass die Lautstärkeeinstellung des iPod vom i-10 nicht berücksichtigt wird.
„Der iPod reagiert nicht."	Stellen Sie sicher, dass sich die Verriegelungstaste am iPod nicht in der unteren Stellung befindet. Drücken Sie eine Taste am iPod. Versuchen Sie, den iPod aus der Docking-Halterung zu nehmen und wieder einzusetzen.

It i-10 di PURE è un alloggiamento dock per iPod® di alta qualità progettato per il collegamento a tutte le radio PURE con un ingresso AUX IN/Line In o a qualsiasi prodotto audio con ingresso linea stereo da 3,5 mm. i-10 consente di caricare l'iPod durante l'ascolto e con il mini-telecomando in dotazione è possibile cambiare i brani e regolare il volume restando comodamente seduti sul proprio divano.

Collegamento e utilizzo di i-10

1. Verificare il contenuto della confezione:
   a) Alloggiamento dock i-10
   b) 9 adattatori dock per iPod nella confezione
   c) Cavo Aux-in da 3,5 mm
   d) Adattatore di corrente per Regno Unito da 6,5V CC con adattatore per Europa o Australia.
   e) Mini-telecomando (rimuovere la linguetta della batteria per attivarlo)
2. Inserire l'adattatore dock corretto nel relativo alloggiamento sulla parte superiore di i-10. Sono inclusi adattatori dock per tutti i modelli di iPod: verificare il contenuto della confezione e associare il modello di iPod al numero di adattatore dock corretto (questo numero si trova sulla parte posteriore del pannello di ogni adattatore dock).
3. Collegare i-10 alla radio o ad altri prodotti audio compatibili:
   - Slegare il cavo.
   - Inserire un'estremità del cavo nell'ingresso LINE OUT sulla parte posteriore di i-10 e l'altra estremità nell'ingresso LINE IN/Aux In da 3,5 mm sulla parte posteriore o lateralmente alla radio PURE o ad altri prodotti audio compatibili.
4. Collegare l'adattatore di corrente (opzionale).
   - Se i-10 viene utilizzato nei paesi europei al di fuori del Regno Unito, far scorrere il fermo sull'adattatore di corrente per rimuovere l'adattatore del Regno Unito e collegare quello europeo.
   - Per caricare i-10 con l'iPod durante l'ascolto, inserire l'adattatore di corrente nel collegamento 6,5V CC e quindi l'adattatore nell'alimentazione di rete.
5. Posizionare l'iPod sull'alloggiamento dock.
6. Accendere la radio o l'apparecchiatura audio e modificare la fonte in "Ingresso ausiliario" o "Aux" se necessario. Regolare il volume della radio circa a metà se possibile.
7. Premere ►/II sul mini-telecomando o l'iPod per iniziare la riproduzione del brano.
8. Modificare brani/cartelle e regolare i comandi con il mini-telecomando come indicato di seguito:

Pulsante	Funzione
Standby	Premere per accendere l'iPod. Tenere premuto per impostare l'iPod in modalità standby.
Menu	Accedere al menu principale dell'iPod. Salire di un livello per cercare album, brani o playlist.
Select -/+	Cercare brani, album e playlist sulla schermata dell'iPod.
◢ & ◣	Regolare il volume di i-10.
⏮ & ⏭	Saltare brani ed album. Tenere premuto durante la riproduzione per cercare il brano.
►/II	Play/pausa di un brano, album o playlist. Accendere l'iPod quando i-10 è collegato all'alimentazione di rete.
Shuffle	Attivare e disattivare la modalità Shuffle.
Repeat	Applicare la modalità Repeat a uno o a tutti i brani o tenerla disattivata.

Rimozione dell'adattatore dock

Per rimuovere l'adattatore dock, togliere l'iPod dalla dock e con l'aiuto del pollice o di una carta di credito nella slot, inclinare leggermente e togliere l'adattatore dock dall'alloggiamento.

Risoluzione dei problemi

"Non riesco a sentire nulla"	Regolare il volume della radio e aumentarlo da i-10 con il mini-telecomando fornito. Notare che il livello di volume sull'iPod viene ignorato da i-10.
"L'iPod non risponde"	Accertarsi che il blocco di sicurezza Hold dell'iPod non sia attivato. Premere un pulsante qualsiasi sull'iPod. Rimuovere l'iPod dall'alloggiamento e quindi ricollegarlo.

© Copyright © 2008 by Imagination Technologies Limited. All rights reserved.

Energy saving

i-10 is a member of the PURE EcoPlus™ product family. All EcoPlus products are designed and manufactured to minimize their environmental impact.

- i-10 uses a switching-mode power supply to minimize the amount of power wasted from the adapter.
- The charging circuitry is designed to switch off when the iPod is fully charged, which stops i-10 drawing power unnecessarily.
- This sheet is printed on 100% recycled paper using vegetable inks.
- The retail carton is printed on at least 70% recycled card finished using a water-based varnish and sized for maximum transport efficiency.

How you can help

Switch off **i-10** at the mains and remove the power adapter when not in use.

For more information please visit www.pure.com/ecoplus

PURE Digital - Vertrieb über:
TELANOR AG
Unterhaltungselektronik
Bachstrasse 42
4654 Lostorf
Schweiz/Switzerland

+41 (0)62 285 95 95 sales
+41 (0)62 285 95 85 fax
info@telanor.ch
www.telanor.ch

PURE Australasia Pty Ltd
PO Box 5049
Wonga Park.
Victoria 3115
Australia

+61 (0)3 9722 2422 sales and support
+61 (0)3 9722 2104 fax
support_aus@pure.com
sales_aus@pure.com

GB Please read these instructions before use

D Lesen Sie diese Anweisungen vor der Verwendung

F Veuillez lire ces instructions avant d'utiliser l'appareil

I Leggere le presenti istruzioni prima dell'uso

DA Læs anvisningerne igennem før brug

NL Lees vóór gebruik deze aanwijzingen

PURE

i-10

Made for iPod

www.pure.com

PURE Digital
Imagination Technologies Ltd.
Home Park Estate
Kings Langley
Herts, WD4 8LZ
United Kingdom

+44 (0)845 148 9001 sales and support
+44 (0)845 148 9002 trade sales and support
+44 (0)845 148 9003 fax
support@pure.com
sales@pure.com

PURE Digital
Karl-Marx Strasse 6
64589 Stockstadt/Rhein
Germany

+49 (0)6158 878872 sales
+49 (0)6158 878874 fax
sales_gmbh@pure.com

101AG

DA i-10 fra PURE er en førsteklasses iPod®-docking-cradle, der er designet, så den kan sluttes til en hvilken som helst PURE-radio med AUX IN/Line In-tilslutning eller et hvilket som helst audioapparat med 3,5 mm-stereo line-indgang. i-10 oplader din iPod, mens du afspiller musik, og den medfølgende minifjernbetjening sikrer, at du kan skifte spor og indstille lydstyrken, mens du sidder i sofaen.

Tilslutning og brug af i-10

1. Kontrollér æskens indhold:

a) i-10 docking-cradle
b) 9 iPod-dockingadaptere i opbevaringsæske
c) 3,5 mm Aux-in-kabel
d) 6,5 V DC UK-strømadapter med EU-adapter eller australsk strømadapter.
e) Minifjernbetjening (aktiveres ved at fjerne tappen over batterierne)

2. Sæt den rigtige docking-adapter i fordybningen oven på i-10. Der følger docking-adaptere med til de fleste iPod-modeller: Kontrollér indholdet af æsken, og find det docking-adapternummer, der passer til din iPod (dette nummer sidder på bagsiden af hver docking-adapter).
3. Slut i-10 til radioen eller et andet kompatibelt audioapparat:
   - Rul kablet ud.
   - Sæt den ene ende af kablet i LINE OUT-stikket på bagsiden af i-10 og den anden ende i 3,5 mm LINE IN/Aux In-stikket på bagsiden af din PURE-radio eller det andet kompatible audioapparat, du anvender.
4. Tilslut strømadapteren (valgfrit).
   - Hvis du bruger i-10 i et andet europæisk land end Storbritannien, skal fjerne UK-adapteren fra strømadapteren og i stedet montere EU-adapteren.
   - Hvis du vil oplade din iPod med i-10, mens du afspiller musik, skal du sætte strømadapteren i 6,5 V DC-stikket og slutte adapteren til lysnettet.
5. Anbring din iPod i docking-cradlen.
6. Tænd for radioen eller audioudstyret, og skift om nødvendigt kilde til "Auxiliary input" eller "Aux". Skru cirka halvt op for lydstyrken på radioen.
7. Tryk på ►/II på minifjernbetjeningen eller på iPod'en for at starte afspilningen.
8. Skift spor/mapper, og foretag de ønskede indstillinger med minifjernbetjeningen som beskrevet nedenfor:

Knap	Funktion
Standby	Tryk på knappen for at tænde of iPod. Tryk på knappen, og hold den inde for at sætte iPod i standby.
Menu	Åbn startmenuen i iPod'en. Gå et niveau op, når du søger i albummer, spor eller afspilningslister.
Select -/+	Søg i spor, albummer og afspilningslister på iPod-skærmen.
◢ & ◣	Indstil lydstyrken fra i-10.
⏮ & ⏭	Spring over spor og albummer. Tryk på knappen, og hold den inde under afspilningen for at søge gennem et spor.
►/II	Afspil/afbryd et spor, et album eller en afspilningsliste. Tænd for iPod, når i-10 er sluttet til lysnettet.
Shuffle	Tænd eller sluk for tilstanden Shuffle.
Repeat	Vælg, om du vil gentage afspilning af et spor, alle spor eller ingen spor i tilstanden Repeat.

Fjern docking-adapteren

Hvis du vil fjerne docking-adapteren, skal du tage iPod'en ud af dockingstationen og derefter føre en tommelfingernegl eller et kreditkort ind i sporet for at vinkle docking-adapteren og forsigtigt løfte den op af fordybningen.

Fejlfinding

"Der er ingen lyd" Forsøg at indstille lydstyrken på radioen, og forøg lydstyrken fra i-10 ved hjælp af den medfølgende minifjernbetjening. Bemærk, at lydstyrken på iPod ignoreres af i-10.

"Min iPod reagerer ikke" Kontrollér, at knappen Hold ikke er nede på iPod'en. Tryk på en given knap på iPod'en. Forsøg at løfte iPod'en af dockingadapteren, og slut den derefter til igen.

Safety GB

Keep the unit away from heat sources.

Do not use the unit near water. Avoid objects or liquids getting into the unit.

Do not remove screws from or open the unit. Fit the mains adapter to an easily accessible socket, located near the unit and ONLY use the mains power adapter supplied. Keep the supplied iPod dock adapters away from small children.

Warranty

Imagination Technologies Ltd. warrants to the end user that this product will be free from defects in materials and workmanship in the course of normal use for a period of two years from the date of purchase. This guarantee covers breakdowns due to manufacturing or design faults; it does not apply in cases such as accidental damage, however caused, wear and tear, negligence, adjustment, modification or repair not authorised by us. Please visit www.pure.com/register to register your product with us. Should you have a problem with your unit please contact your supplier or contact PURE Support at the address shown on the rear of this manual. If you need to return your product please use the original packaging and include all parts and accessories. We reserve the right to refuse incomplete or badly packaged returns.

Sicherheit D

Halten Sie das Gerät fern von Wärmequellen. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.

Lassen Sie keine Objekte oder Flüssigkeiten in das Gerät eindringen. Lösen Sie keine der Schrauben am Gerät, und öffnen Sie das Gerät nicht.

Verbinden Sie den Netzadapter mit einer leicht erreichbaren Steckdose in der Nähe des Geräts, und verwenden Sie NUR den mitgelieferten Netzadapter. Bewahren Sie die beiliegenden iPod-Docking-Adapter außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.

Garantie-Informationen

Imagination Technologies Ltd. garantiert dem Endbenutzer, dass dieses Produkt für die Dauer von zwei Jahren ab Kaufdatum bei normalem Gebrauch frei von Schäden an Material oder Verarbeitung ist. Diese Garantie umfasst Ausfälle aufgrund von Herstellungs- und Konstruktionsfehlern; sie gilt nicht für Unfallschäden, wie auch immer verursacht, Verschleiß, Fahrlässigkeit und Veränderung oder Reparatur durch von uns nicht autorisierte Personen. Registrieren Sie Ihr Produkt bei uns unter www.pure.com/register. Sollten Sie mit Ihrem Gerät ein Problem haben, wenden Sie sich an Ihren Verkäufer oder den PURE Support. Die Adresse finden Sie auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung. Verwenden Sie bei Rücksendungen bitte die Originalverpackung und fügen Sie alle Teile und das vollständige Zubehör bei. Wir behalten uns das Recht vor, unvollständige oder unzureichend verpackte Rücksendungen abzulehnen.

Sécurité F

Tenez ce produit éloigné des sources de chaleur. N'utilisez pas ce produit à proximité d'une source d'eau.

Évitez que des objets ou des liquides ne pénètrent dans ce produit. N'ouvrez pas le boîtier de ce produit et n'en retirez pas les vis. Branchez l'adaptateur secteur sur une prise facilement accessible, située à proximité du produit, et utilisez UNIQUEMENT l'adaptateur secteur fourni avec ce produit. Tenez les adaptateurs pour iPod fournis éloignés des jeunes enfants.

Garantie

Imagination Technologies Ltd. garantit à l'utilisateur que le présent produit est exempt de défauts en termes de matériaux et de main-d'œuvre, dans le cadre d'une utilisation normale, pour une période de deux ans à compter de la date d'achat. La présente garantie couvre les pannes dues à un défaut de conception ou de fabrication ; elle ne prend pas en compte les dommages accidentels, quelle que soit leur cause, l'usure normale du produit, ainsi que tous dommages dus à la négligence, à la modification, au réglage ou à la réparation effectué(e) sur l'appareil sans notre autorisation. Visiter le site www.pure.com/register pour enregistrer votre produit auprès de nos services. En cas de problème avec votre appareil, veuillez contacter votre fournisseur ou le centre d'assistance PURE, à l'adresse indiquée au dos du présent manuel. Si vous souhaitez retourner votre article, veuillez le renvoyer dans son emballage d'origine et ne pas oublier de retourner également tous les éléments/accessoires du produit. Nous nous réservons le droit de refuser tout article retourné qui serait incomplet ou mal emballé.

NL De i-10 van PURE is een iPod®-dockingstation van hoge kwaliteit waarmee u elke PURE-radio met een AUX IN/Line In-ingang kunt aansluiten, of een willekeurig audioproduct met een stereo-ingang van 3,5 mm. De i-10 laadt uw iPod op terwijl u luistert, en met de meegeleverde mini-afstandsbediening kunt u gemakkelijk, zonder op te hoeven staan, van album veranderen of het volume afstemmen.

De i-10 aansluiten en gebruiken

1. Controleer de inhoud van de doos:

a) i-10-dockingstation
b) 9 adapters voor de iPod dockingstation in opslagdoos
c) kabel voor ingang van 3,5 mm
d) VK-stroomadapter van 6,5 Volt gelijkstroom, met een EG-adapter of Australische stroomadapter.
e) Mini-afstandsbediening (verwijder het lipje van de batterij om deze in te schakelen)

2. Plaats de juiste dockadapter in de uitsparing bovenop de i-10. Wij hebben dockadapters voor de meeste iPod-modellen bijgevoegd. Controleer de meegeleverde opslagdoos en kijk welk dockadapternummer met uw model iPod overeenkomt (dit nummer is te vinden op het achterpaneel van elke dockadapter).
3. Sluit de i-10 aan op uw radio of ander compatibel audioproduct:
   - Maak het draadje rondom de kabel los.
   - Plaats één uiteinde van de kabel in de LINE OUT-ingang op de achterzijde van de i-10 en het andere uiteinde in de LINE IN/Aux In-ingang van 3,5 mm op de achterzijde of zijkant van uw PURE-radio of ander compatibel audioproduct.
4. Sluit de stroomadapter aan (optioneel).
   - Als u de i-10 in een ander Europees land dan het VK gebruikt, verschuift u de vergrendeling op de stroomadapter om de VK-adapter te verwijderen en vervolgens de EG-adapter te bevestigen.
   - Als u wilt dat de i-10 uw iPod oplaadt terwijl u aan het luisteren bent, plaats u de stroomadapter in de gelijkstroomingang van 6,5 Volt gelijkstroom en steekt u de adapter in de netspanningtoevoer.
5. Plaats uw iPod op de dockingstation.
6 Zet de radio of audioapparatuur aan en wijzig de bron zo nodig naar "Auxiliary input" of "Aux". Zet indien mogelijk het volume op uw radio half vol aan.
7. Druk op de mini-afstandsbediening of op de iPod op ►/II om muziek af te spelen.
8. Gebruik de mini-afstandsbediening om van lied/album te veranderen en de bediening bij te stellen, zoals hieronder wordt uitgelegd:

Standby	Hiermee zet u de iPod aan. Houd deze toets ingedrukt om de iPod in stand-by te zetten.
Menu	Hiermee hebt u toegang tot het startmenu van de iPod. En gaat u één niveau omhoog bij het bladeren door albums, liedjes of afspeellijsten.
Select -/+	Hiermee bladert u op het iPod-scherm door liedjes, albums of afspeellijsten.
◢ & ◣	Hiermee stemt u het volume van de i-10 af.
⏮ & ⏭	Hiermee kunt u liedjes en albums overslaan. Houdt deze toets tijdens het afspelen ingedrukt om door een lied te zoeken.
►/II	Hiermee kunt u een lied, album of afspeellijst afspelen/pauzeren. En schakelt u de iPod in wanneer de i-10 op de netspanning is aangesloten.
Shuffle	Hiermee schakelt u de modus Shuffle in en uit.
Repeat	Hiermee zet u de modus Repeat in once (één keer), all (alles) of off (uit).

De dockadapter verwijderen

U kunt de dockadapter verwijderen door de iPod uit het dockingstation te halen en vervolgens uw nagel of een creditcard in de sleuf te steken om de dockadapter voorzichtig op te tillen en uit de uitsparing te halen.

Problemen oplossen

"Ik hoor niets" Probeer het volume op uw radio af te stemmen en het volume van de i-10 met de meegeleverde mini-afstandsbediening te versterken. Let wel dat het volume op de iPod door de i-10 wordt genegeerd.

"De iPod reageert niet" Controleer of de schakelaar Hold op de iPod niet naar beneden is. Druk op een willekeurige toets op de iPod. Haal de iPod uit het dockingstation en sluit deze opnieuw aan.

Sicurezza I

Istruzioni di sicurezza

Tenere l'unità lontano da fonti di calore. Non utilizzare in prossimità dell'acqua. Evitare che oggetti o liquidi entrino nell'unità. Non rimuovere le viti o aprire l'unità.

Fissare l'adattatore di corrente a una presa facilmente accessibile, vicino all'unità e utilizzare SOLO l'adattatore di corrente fornito. Tenere gli adattatori dock per iPod fuori dalla portata dei bambini.

Informazioni sulla garanzia

Imagination Technologies Ltd. garantisce all'utente finale che il presente prodotto è esente da difetti di materiale e fabbricazione in condizioni normali di utilizzo per un periodo di due anni a partire dalla data di acquisto. La presente garanzia copre i danni dovuti a difetti di fabbricazione o progettazione; non si applica in casi quali danni accidentali, in qualsiasi modo siano stati provocati, usura, negligenza, regolazione, modifica o riparazione non autorizzate. Visitare il sito www.pure.com/register per registrare il prodotto. In caso di problemi relativi all'unità, contattare il proprio fornitore oppure contattare il Supporto tecnico PURE all'indirizzo indicato sul retro del presente manuale. Nel caso in cui il prodotto debba essere restituito, è necessario utilizzare l'imballaggio originale, includendo tutte le parti e gli accessori. Ci riserviamo il diritto di respingere prodotti restituiti con l'imballaggio incompleto o danneggiato.

Sikkerhed DA

Beskyt enheden mod varmekilder.

Undlad at bruge enheden i nærheden af vand. Undgå, at genstande og væsker kommer i kontakt med enheden.

Undlad at fjerne skruer fra enheden eller at åbne den.

Slut strømadapteren til en lettilgængelig stikkontakt i nærheden af enheden, og anvend KUN den medfølgende strømadapter. Opbevar den medfølgende iPod-docking-adapter utilgængeligt for små børn.

Garantioplysninger

Imagination Technologies Ltd. garanterer over for slutbrugeren, at dette produkt ikke er fejlbehæftet, hvad angår materialer og håndværksmæssig udførelse ved normal brug i to år fra købsdatoen. Denne garanti dækker sammenbrud, der skyldes fremstillings- eller designfejl. Den dækker ikke i tilfælde, hvor enheden beskadiges som følge af hændeligt uheld, uanset hvordan dette sker, samt slitage, uagtsomhed, justering, ændring eller reparation, som ikke er godkendt af os. Besøge www.pure.com/register for at registrere produktet hos os. Hvis der skulle opstå problemer med enheden, bedes du kontakte leverandøren eller PURE Support på adressen, der er angivet på bagsiden af denne vejledning. Hvis det bliver nødvendigt at returnere dit produkt, skal du bruge den originale emballage og vedlægge alle komponenter og tilbehørsdele. Vi forbeholder os ret til at afvise ufuldstændige eller dårligt emballerede produkter.

Veiligheid NL

Houd de unit uit de buurt van warmtebronnen. Gebruik de unit niet vlakbij water. Voorkom dat objecten of vloeistof in de unit terecht komen. Verwijder geen schroeven uit de unit en open deze niet. Sluit de netspanningadapter op een gemakkelijk toegankelijk stopcontact aan dat zich vlakbij de unit bevindt. Gebruik ALLEEN de meegeleverde netspanningadapter. Houd de meegeleverde iPod-dockadapters uit de buurt van kleine kinderen.

Informatie over de waarborg

Imagination Technologies Ltd. waarborgt de eindgebruiker dat dit product vrij is van defecten in materialen en werkuren bij normaal gebruik voor een duur van twee jaar vanaf de datum van aankoop. Deze garantie dekt defecten door productie- of ontwerpfouten; het is niet van toepassing in gevallen als accidentele schade, hoe ook veroorzaakt, slijtage, onachtzaamheid, instelling, wijziging of reparatie die door ons niet werd goedgekeurd. Bezoek www.pure.com om uw product bij ons te registreren. Indien u een probleem hebt met uw apparaat, gelieve uw leverancier te contacteren of contacteer PURE Support op het adres op de achterzijde van deze handleiding. Als u uw product moet retourneren, gebruikt u de oorspronkelijke verpakking en voegt u alle onderdelen en accessoires bij. Wij behouden het recht om onvolledige of slecht verpakte retourzendingen te weigeren.

iPod is a trademark of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries